SONY

Cyber-shot

デジタルスチルカメラ

取扱説明書

DSC-H50



InfoLITHIUM G

「サイバーショット ハンドブック」、 「サイバーショットステップアップガイド」もご覧ください。



付属のCD-ROMに収録されている「サイバーショットハンドブック(PDF形式)」と「サイバーショットステップアップガイド(Flash形式)」では、本機の詳細な活用方法を説明しています。パソコンでご覧ください。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお 読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して ください。

お使いになる前に必ずお読みください

■内蔵メモリーおよび"メモリースティック デュオ"のバックアップについて

アクセスランブ点灯中に電源を切ったり、バッテリーや"メモリースティック デュオ"を取り出したりすると、内蔵メモリーのデータや"メモリースティック デュオ"のデータが壊れることがあります。データ保護のため必ずパックアップをお取りください。

|録画・再生に際してのご注意

- 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録されていることを確認してください。
- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。「使用上のご注意」もご覧ください(36ページ)。
- 本機をぬらさないでください。水滴が内部に入り 込むと、故障の原因になるだけでなく、修理できな くなることもあります。
- 日光および強い光に向けて本機を使用しないでください。故障の原因になります。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく撮影・再生ができないことがあります。
- 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は故障の 原因になります。
- 結露が起きたときは、結露を取り除いてからお使いください(36ページ)。
- 本機に振動や衝撃を与えないでください。誤作動 したり、画像が記録できなくなるだけでなく、記録 メディアが使えなくなったり、撮影済みの画像 データが壊れることがあります。
- フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。 発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりすると、充分に発光できない場合があります。

■液晶画面、液晶ファインダーおよびレンズについてのご注意

- 液晶画面、または液晶ファインダーは有効画素 99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- バッテリー残量がなくなると、レンズが出たまま動きが止まることがあります。充電されたバッテリーを取り付けて、再度電源を入れてください。

液晶画面を持って本機を持ち運ばないでください。



画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File system" (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/ 修正した画像の本機での再生は保証いたしません。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽し むほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できませ ん。なお、実演や興業、展示物などの中には、個人と して楽しむなどの目的があっても、撮影を制限して いる場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

表示言語について

本機では日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

⚠警告 安全のために

37~39ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害**を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーなどの動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら



② 電池をはずす

ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

⚠危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や 気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- **③** 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ◆ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のような表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、 極めて危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生します。

≜警告

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、その結 果大けがや死亡にいたる危害が発 生することがあります。

この表示のある事項を守らないと、 思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることがあ ります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







ぬれ手禁止

行為を指示する記号





電池について

安全のためにの文中の「電池」とは、「バッテリーパック」も含みます。

目次

お使いになる前に必ずお読みください	2
安全のために	3
準備する	5
・ 付属品の確認をしてください	
花形レンズフード/リモコン	6
準備 1:バッテリーを準備する	
準備2:バッテリー / "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる	
準備3:電源を入れ、時計を合わせる	11
撮影する	12
モードダイヤル/ズーム/フラッシュ/マクロ/セルフタイマー/画面表示	
スマイルシャッターモードで撮影する	
マニュアル撮影する	17
再生する/削除する	19
機能を使いこなす – ホーム/メニュー	22
ホーム画面の操作方法	22
ホームー覧	23
メニュー画面の操作方法	
メニュー一覧	25
パソコンを活用する	
USB接続時・「Picture Motion Browser」使用時の推奨環境	
「サイバーショットハンドブック」を見る	28
画面の表示	29
撮影/再生可能時間と枚数	32
バッテリー使用時間と撮影/再生枚数	32
静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間	33
故障かな?と思ったら	34
バッテリー・電源	34
静止画/動画を撮る	35
画像を見る	35
使用上のご注意	36
安全のために	37
主な仕様	41

準備する

付属品の確認をしてください

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

• バッテリーチャージャー BC-CSGB/ BC-CSGC(1)




• リチャージャブルバッテリーパック NP-BG1(1)/バッテリーケース(1)





• マルチ端子専用USB · A/Vケーブル(1)



• ショルダーストラップ(1)



リモコン(1)



• 花形レンズフード(1)/アダプターリング (1)










• レンズキャップ(1)/レンズキャップひも (1)




- CD-ROM (1)
 - サイバーショットアプリケーションソフト ウェア
 - –「サイバーショットハンドブック」
 - 「サイバーショットステップアップガイド」
- 取扱説明書(本書)(1)
- 保証書(1)


落下防止のため、ショルダーストラップ、レンズキャップひもを取り付けてご使用 ください。

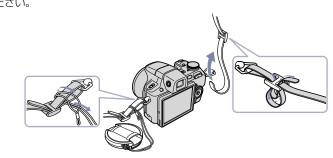



花形レンズフード/リモコン

花形レンズフードを取り付ける

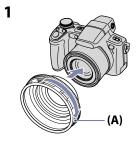







- 1 電源を切った状態で、アダプターリング(A)を取り付ける。
- **2** アダプターリングの[a]部を矢印の方向に回して 1 と 2 の指標を合わせる。
- **3** 花形レンズフード(B)の指標[3]を[2]に合わせて差し込み、カチッと音がするまで矢印の方向に回す。
- **4**「TOP」の位置が図の位置になっていることを確認する。 花形レンズフードが図のように正しく装着されます。
- 花形レンズフード(B)を取り付けたあとは、アダプターリングの[a]部は回りません。位置がすれてしまった場合は、画面の隅に黒い影が映り込みます。一度花形レンズフードを取りはずし、手順2からやり直してください。


花形レンズフードを収納する

花形レンズフードを右図の向きにしてに取り付け、 「カチッ」と音がするまで回す。



リモコンについて

リモコンを使って本機を簡単に操作することができます。

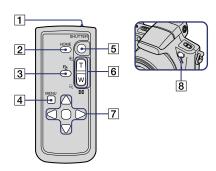

- 1 リモコン発光部
- 2 HOMFボタン
- ③ ⑤(スライドショー)ボタン
- 4 MENUボタン
- 5 シャッターボタン
- ⑥ 撮影時:W/T(ズーム)ボタン 再生時:Q/⊕(再生ズーム)ボタン/№(インデックス)ボタン
- 7 コントロールボタン
- 8 リモコン受光部


ご注意

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。




リモコンの電池を交換するには

- **1** タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて 電池ケースを引き出す。
- 2 +面を上にして新しい電池を入れる。
- 3 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。
- リモコンには、ボタン型リチウム電池(CR2025)が内蔵されています。CR2025以外の電池を使用しないでください。



準備1:バッテリーを準備する

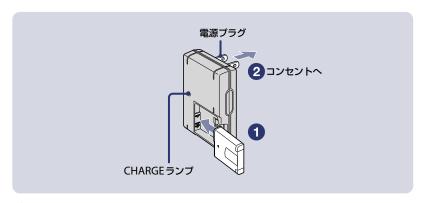

- **1** バッテリーをバッテリーチャージャーに取り付ける。
- 2 電源プラグを引き起こし、壁のコンセントに取り付ける。

CHARGEランプが点灯して、充電を開始します。

CHARGE ランプが消灯すると、充電終了です(実用充電)。そのまま約1時間充電を続けると、若干長くバッテリーを使うことができます(満充電)。


バッテリーチャージャー(付属)は全世界(AC 100V ~ 240V · 50/60Hz)で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合があります。

充電時間

満充電	実用充電
約330分	約270分

- バッテリー (付属)を使い切ってから、温度 25 ℃の環境下で充電したときの時間です。使用状況や環境によっては、長くかかります。
- 撮影/再生可能時間と枚数については32ページをご覧ください。
- バッテリーチャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電が完了してCHARGE ランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリーチャージャーから取りはずしてください。
- 必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。

準備2:バッテリー /"メモリースティック デュオ" (別売)を入れる

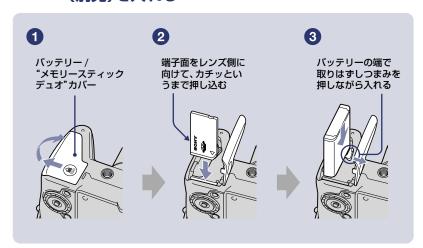

- 1 バッテリー / "メモリースティック デュオ"カバーを開ける。
- ② "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる。
- 3 バッテリーを入れる。
- 4 バッテリー / "メモリースティック デュオ"カバーを閉じる。

■"メモリースティック デュオ"を入れていないときは

本体に内蔵されているメモリー(約15MB)に画像を記録したり、再生したりする。

「バッテリーの残量を確認するときは

POWFRボタンを押して電源を入れ、液晶画面で確認する。

残量表示	¢7771	4777	477	477	
バッテリー 残量の目安	充分ある	少し減った	少なくなった	撮影、再生が もうすぐ できなくなる	充電済みのバッテリー と交換するか、充電 する(警告表示が点滅)

- NP-FG1 バッテリー (別売)をお使いになると、残量表示の後に分表示(で加 60分)も出ます。
- 正しい残量を表示するのに約1分かかります。
- 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。
- お買い上げ後、初めて電源を入れた時は、時計設定画面が表示されます(11ページ)。

■バッテリー / "メモリースティック デュオ"を取り出すときは

バッテリー / "メモリースティック デュオ" カバーを開いて取り出す。

"メモリースティック デュオ"

アクセスランプが点灯していないことを確認して、"メモリースティック デュオ"を押す。




バッテリー

取りはずしつまみをずらす。 バッテリーが落下しないよう にご注意ください。



アクセスランプ点灯中は、バッテリー/ "メモリースティック デュオ" を取り出さないでください。 データが壊れることがあります。

準備3:電源を入れ、時計を合わせる

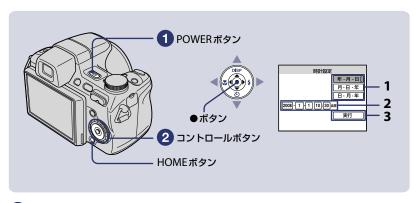

- POWERボタンを押す。
- 2 コントロールボタンで時計を合わせる。
 - 1 ▲/▼で日付表示順を選び、中央の●で決定する。
 - 2 ◀/▶で設定する項目を選び、▲/▼で数値を設定して、中央の●で決定する。
 - 3 [実行]を選び、中央の●で決定する。
- 本機には画像に日付を挿入する機能はありません。CD-ROM (付属)に収録されている「Picture Motion Browser」を使用すると、日付を入れて保存/印刷ができます。
- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMです。


時計合わせをやり直すときは

HOME ボタンを押して、[4] (設定)から[4]時計設定]を選ぶ(22、23ページ)。

■電源を入れたときのご注意

- 本機にバッテリーを取り付けた後、操作ができるまでに時間がかかることがあります。
- バッテリー使用時に、電源を入れたまま約3分間操作しないと、バッテリーの消耗を防ぐために自動で 電源が切れます(オートパワーオフ機能)。


撮影する

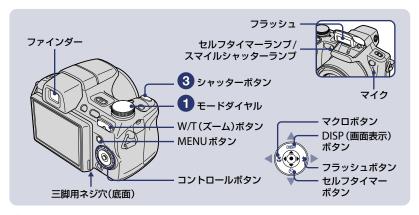

1 モードダイヤルでモードを選ぶ。

静止画(オート撮影)のとき:「 査」にする。 **動画のとき:「註**|にする。

2 脇を締めて構え、構図を決める。



3 シャッターボタンで撮影する。

静止画のとき:

- **1** シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせる。
 - 緑の● (AE/AFロック表示)が点滅し、「ピピッ」 という音がして点灯します。
- 2 シャッターボタンを深く押し込む。

AE/AFロック表示

動画のとき:

シャッターボタンを深く押し込む。

録画を止めるには、もう一度シャッターボタンを深く押し込む。

• ピントが合う最短距離は、レンズ先端からW側約1cm、T側約120cmです。

モードダイヤル/ズーム/フラッシュ/マクロ/ セルフタイマー/画面表示

モードダイヤルを選ぶ

モードダイヤルを、操作したい機能に合わせて設定します。

	_ L HEV	上./=ナムリスウ乳4月1/
	オート撮影	カメラまかせで自動撮影。
	かんたん撮影	見やすい表示で簡単に撮影。
EASY		• バックライトが自動的に明るくなるため、バッテリーの消費が早く
EASI		なります。
		• ファインダーでの撮影はできません。
Р	プログラムオート撮影	露出(シャッタースピードと絞り)は本機が自動設定する。
-		それ以外の設定は、メニューで設定。
S	シャッタースピード優	シャッタースピードを手動で設定する。
	先	
Α	絞り優先	絞りを手動で設定する。
M	マニュアル露出	露出を手動で設定する。
	動画撮影	音声付きの動画を撮影。
IŜO	高感度	暗いところでもフラッシュを使わずに撮影。
<u> </u>	スマイルシャッター	笑顔を検出すると自動で撮影(16ページ)。
≗ °	ポートレート	背景をぼかし、被写体の人物を際立たせて撮影。
.	アドバンストスポーツ	動いている被写体の位置を予測し、ピントを合わせて撮影。
.2	撮影	
SCN*	シーンセレクション	メニュー内のシーンセレクションを選択。

* SCN内のシーンセレクション

MENUボタンで設定します。

	風景	遠景にピントを合わせて撮影。
* ,	夜景&人物	夜景と手前の人物を同時に撮影するとき、人物を際立たせて撮 影。
)	夜景	夜の暗い雰囲気を損なわずに撮影。
<u>~</u>	ビーチ	海や湖などで水の青さを鮮やかに撮影。
8	スノー	雪景色を明るく撮影。
<u>:</u>	打ち上げ花火	打ち上げ花火をきれいに撮影。

■W/Tズームする

Tボタンを押すとズームし、Wボタンを押すと戻る。

軽く押すとゆっくりズームし、さらに深く押すと早くズームする。

■4フラッシュ(静止画のフラッシュモードを選ぶ)

コントロールボタンの▶(4)を押す。

押すごとに、設定が変わる。

SAUTO: フラッシュオート

光量不足または逆光と判別したとき発光(お買い上げ時の設定)。

4: フラッシュ強制発光

\$SL: スローシンクロ(強制発光)

暗い場所ではシャッタースピードを遅くし、フラッシュが届かない背景も明るく撮影。

(3):フラッシュ発光禁止

フラッシュ発光時は、フラッシュ発光部が自動的に持ち上がり発光します。フラッシュ使用後は手で閉じてください。

▼マクロ撮影(被写体に近接して撮る)

コントロールボタンの ◄(水)を押す。

押すごとに、設定が変わる。

JAUTO: オート

遠景から近接まで自動でピントを合わせる。通常はこのモードにする。

第:マクロ

近接する被写体を優先してピントを合わせる。近くのものを撮る場合に使用する。

む セルフタイマーを使う

コントロールボタンの▼(**心**)を押す。

押すごとに、設定が変わる。

☼ : セルフタイマー解除


○0: セルフタイマーを10秒後に設定

᠔₂: セルフタイマーを2秒後に設定

シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して「ピッピッピッ」と操作音が鳴り、撮影が開始されます。

■DISP画面表示を切り換える

コントロールボタンの▲(DISP)を押す。押すたびに、液晶画面の表示や明るさが変わる。



* バックライトが明るくなります。

暗闇で撮る

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときに使います。 NIGHTSHOT切り替えスイッチを「ON」にする。



■ファインダーで撮るには


FINDER/LCDボタンを使って、ファインダーで撮影するか液晶画面で撮影するかを切り換えることができます。ファインダーに設定すると、液晶画面に画像は映りません。ファインダー内の画像がはっきり見えるように、視力に合わせて視度調節ダイヤルを調節してください。

FINDER/LCDボタン



液晶画面の角度を調節する

撮影状況に合わせて液晶画面の角度を調節できます。



• 可動範囲を超えて無理に液晶画面を動かすと故障の原因になります。

スマイルシャッターモードで撮影する

笑顔を検出すると自動で撮影します。

- 1 モードダイヤルを☺(スマイルシャッターモード)にする。
- 2 被写体に本機を向け、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。
- 3 シャッターボタンを深押しする。

スマイルシャッターがスタンバイになります。



設定したスマイル検出感度のレベル(◀の位置)に達するたびに、自動でシャッターを切り最大6枚撮影します。撮影後、スマイルシャッターランプが点灯します。

- 4 もう一度シャッターボタンを深押しして終了する。
- スマイルシャッターがスタンバイのときは録画ランプ(オレンジ)が点滅します。
- "メモリースティック デュオ" /内蔵メモリーがいっぱいになるか、6枚撮影されると自動的に終了します。
- [スマイル検出]で優先的に笑顔を検出する被写体を選択することができます(25ページ)。
- ・ 笑顔が検出されない場合は「スマイル検出感度」(25ページ)を設定してください。
- シャッターボタンを深押しした後にスマイル検出枠(オレンジ色)の表示されているうちの1人が笑えばシャッターが切れます。
- シャッターボタンを深押しした後にカメラと被写体の距離が変わると、ピントが合わなくなる場合があります。また周囲の明るさが変わったりすると、露出が合わなくなる場合があります。
- 下記のような場合は正しく顔検出できないことがあります。
 - 暗すぎる、または明るすぎる場合
 - サングラス、マスク、帽子などで顔の一部が隠れている場合
 - 顔がカメラに向いていない場合
- 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。
- デジタルズームは使えません。
- スマイルシャッターがスタンバイのときズーム倍率を変えられません。


マニュアル撮影する

■ホイールダイヤルを使う

ホイールダイヤルを使って、以下の設定値を変更できます。


- ISO値
- ・シャッタースピード
- 絞り値
- EV値(露出補正)
- AF測距枠表示(ピント合わせの方法)
 - マニュアルフォーカスを選んだときは、ピントの合う距離を調節。



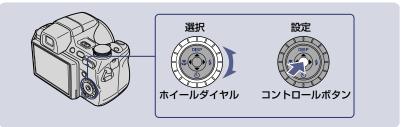

項目を選ぶには

1 ホイールダイヤルを回し、設定したい項目を選ぶ。 黄色い▼マークが移動し、設定したい項目が選べます。



- 2 コントロールボタンの中央の●を押す。
 - 数値が黄色で表示されます。

数値が黄色の状態で、ホイールダイヤルを回して数値を設定します。

数値は表示された状態で決定されます。

3 他の項目を設定するときは、中央の●を押してから、設定したい項目を選ぶ。 選択できない項目はグレーで表示されます。

■連写/ブラケット撮影をする

シャッターを押し込んだとき、連写/ブラケット撮影をするかしないかを設定します。

□ /BRK (撮影モード)ボタンを押す。押すごとに、設定が変わる。



■:通常撮影
連写しない。

□ : 連写

シャッターボタンを押し続けている間、最大100枚連写する。

BRK: ブラケット

設定したブラケットの種類(露出、ホワイトバランス、カラーモード)で静止画を3枚撮影する。

- ブラケットの種類の設定は、メニューの[ブラケットセット]で設定してください(25ページ)。
- フラッシュは(3)(発光禁止)になります。

測光モードを選ぶ

画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。

● (測光モード)ボタンを押す。押すごとに、設定が変わる。



日:マルチ

画面全体を測光して露出を決める。

⊙:中央重点

画面の中央部付近の明るさを基準に露出を決める。


●:スポット(静止画のみ)

被写体の一部分だけで測光する。

+(スポット測光照準)に測光したい部分を合わせてください。

「顔検出」が「切」のときのみ、設定できます(25ページ)。

再生する/削除する

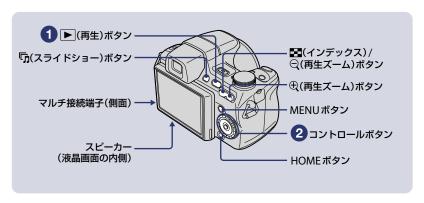

- (再生)ボタンを押す。
 - 電源が入っていない状態でも、▶(再生)ボタンを押すと電源が入り、再生モードになります。もう一度「▶(再生)ボタンを押すと、撮影モードになります。
- 2 コントロールボタンの◀(前)/▶(次)で画像を選ぶ。
 - **動画のとき**: 中央の●で再生する。(再生を中止するにはもう一度中央の●を押す。)

 ▶で早送り、◀で巻き戻しする。(通常再生に戻るには中央の●を押す。)
 - ▼で音量調節画面を表示し、</>
 ▼で音量を調節する。
- ・当社の従来モデルで撮影した画像は再生できない場合があります。
 HOMEボタンを押して、▶(画像再生)の[こっフォルダビュー]を選んで再生する。
- ホイールダイヤルを回すと、画像を先送りしたり、前に戻したりできます。

■前削除する

- 1 削除したい画像を表示し、MFNUボタンを押す。
- **2** ▲/▼で **m** (削除)を選び、**◄/**▶で[この画像]を選んで中央の●を押す。
- 3 ▲で「実行」を選び、中央の●を押す。

■⊕□再生ズーム(拡大して見るときは)

静止画を再生中に⊕ボタンを押すとズームする。⊖ボタンで戻る。

▲/▼/◀/▶でズーム位置を変更する。

ズームを中止するには、中央の●を押す。

■■ 一覧表示画面を使う

静止画再生中に■ (インデックス)ボタンを押し、一覧表示画面に切り換える。

▲/▼/◀/▶で画像を選ぶ。

1 枚再生画面に戻すには、中央の●を押す。

- 初期設定では日付ビュー("メモリースティック デュオ"使用時)、またはフォルダビュー(内蔵メモリー使用時)で表示されます。
 - "メモリースティック デュオ" 使用時、ホーム画面の [▶] (画像再生) でビューモードを変えることができます(23ページ)。
- (インデックス)ボタンを繰り返し押すと、さらに細かい一覧表示画面になります。

■一覧表示画面で削除する

- 一覧表示中にMENUボタンを押す。
- 2 ▲/▼で[削除]を選び、◀/▶で[画像選択]を選んで、中央の●を押す。
- 選択した画像にママークがつきます。
 - 削除を中止するには、取り消したい画像を選び、もう一度中央の●を押す。
- 4 MENUボタンを押して▲で[実行]を選び、中央の●を押す。

3 ▲/▼/◀/▶で削除したい画像を選び、中央の●を押す。

● 日付内/フォルダ内すべての画像を削除するには、2で[日付内全て]/[フォルダ内全て]を選び、中央の ● を押す。

■「「スライドショー (連続再生)をする

- **1 い**(スライドショー)ボタンを押す。 設定画面が表示されます。
- 2 もう一度 5(スライドショー) ボタンを押す。
- リモコンの \mathbf{G} (スライドショー)ボタンを押したときと同じ働きをします。


BGMは[エフェクト]に合わせて変更されます。また、お好みのBGMと入れ換えることもできます。

BGMを入れ換えるには下記の方法で行います。

- ① HOME ボタンを押して、「「「」 (スライドショー)から 「「力BGMツール] → [BGMダウンロード] を選ぶ(22、23ページ)。
- ② CD-ROM (付属) に収録されているソフトウェアをパソコンにインストールする。
- ③本機とパソコンをUSBケーブルでつなぐ。
- ④ パソコンにインストールされた「Music Transfer」を起動して、曲を変更する。 曲の変更について詳しくは、「Music Transfer」のヘルプをご覧ください。

アレビで見る

マルチ端子専用ケーブル(付属)で本機とテレビを接続する。

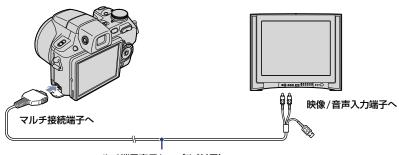

マルチ端子専用ケーブル(付属)


ハイビジョンテレビで見るときは、HD出力アダプターケーブル(別売)が必要です。

- [画像サイズ]を[16:9]にして撮影すると、画面いっぱいに表示できます。
- HD出力時は、動画は再生できません。[コンポーネント出力]を[SD]にしてください。

機能を使いこなす – ホーム/メニュー

ホーム画面の操作方法

ホーム画面とは、本機の機能の入り口になる基本画面です。 撮影モード/再生モードにかかわらずアクセス可能です。

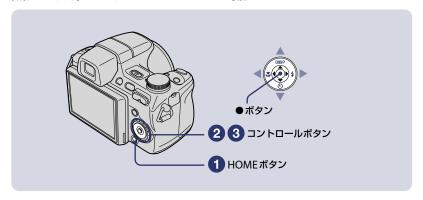

HOME ボタンを押し、ホーム画面を表示する。



- 2 コントロールボタンの ◄/▶ で、設定するカテゴリーに合わせる。
- 3 ▲/▼で項目を選び、中央の●を押す。
- 【【■】 (メモリー管理)、[4] (設定)カテゴリーを選んだときは



- 1 ▲/▼で項目を選び、中央の●を押す。
 - ◆を押すとホーム画面に戻ります。
- 2 ▲/▼で設定項目を選び、中央の●を押す。
 - HOMFボタンをもう一度押すと、撮影モードまたは、再生モードに戻ります。


ホーム一覧

HOME ボタンを押すと下記項目が表示されます。 本機の画面には、設定できる項目のみが表示されます。 各項目の詳細は、画面下部のガイドに表示されます。

カテゴリー	項目	
□撮影	撮影	
■ 画像再生	日付ビュー	
	フォルダビュー	
	お気に入り	
<u></u>	スライドショー	
	BGMツール	
	BGMダウンロード	BGMフォーマット
▲ 印刷	印刷	
■ メモリー管理	メモリーツール	
	メモリースティックツール	
	フォーマット	記録フォルダ作成
	記録フォルダ変更	コピー
	内蔵メモリーツール	
	フォーマット	
📤 設定	本体設定	
	本体設定1	
	操作音	機能ガイド
	設定リセット	スマイルデモモード
	本体設定2	
	USB接続 ビデオ信号出力	コンポーネント出力 ワイドズーム表示
		フィドスーム衣小
	撮影設定1	
	AF イルミネーター	グリッドライン
	AF モード	デジタルズーム
	コンバージョン	
	撮影設定2	
	フラッシュシンクロ	縦横判別
	オートレビュー	拡大フォーカス表示
	時計設定	
	表示言語*	

^{*} 本機では、日本語のみに対応しています。その他の言語には変更できません。

メニュー画面の操作方法

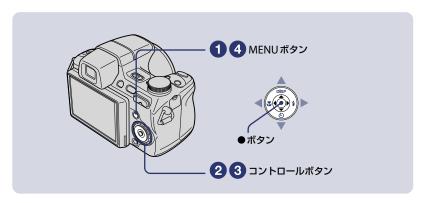

■ MENUボタンを押し、メニューを表示する。



- メニューを表示できるのは撮影、再生時のみです。
- モードの違いにより表示される項目が異なります。
- 2 コントロールボタンの▲/▼で、設定するメニュー項目を選ぶ。
 - 設定するメニュー項目がかくれている場合は、▲/▼を押し続けて表示する。
- 3 </▶で、設定項目を選ぶ。



- 設定する項目がかくれている場合は、<//>
 </>
 ◆/▶を押し続けて表示する。
- 再生モードのときは、項目を選択したあと、中央の●を押す。
- MENUボタンを押し、メニュー表示を消す。

メニュー一覧

本機の状態(撮影時/再生時)やモードダイヤルの位置によって、設定できるメニュー項目は異なります。

本機の画面には設定できる項目のみが表示されます。

撮影時に表示されるメニュー

	·
シーンセレクション	あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定を選ぶ。
 画像サイズ	画像サイズを設定する。
 フラッシュ	かんたん撮影のとき、フラッシュの設定を選択する。
	人物の顔を検出し、ピントなどを合わせる優先対象を設定する。
 スマイル検出	スマイルシャッター機能の優先対象を設定する。
 スマイル検出感度	
ブラケットセット	ブラケット撮影の種類を設定する。
おまかせシーン認識	カメラがシーンを判断して撮影する。
ホワイトバランス	撮影場所の光の状況に合わせて画像の色合いを調整する。
フラッシュレベル	 フラッシュの発光量を調節する。
 赤目軽減	赤目軽減機能を設定する。
DRO	明るさとコントラストを最適化する。
ノイズリダクション	画像の解像感とノイズのバランスを調整する。
カラーモード	画像の鮮やかさを変えたり、特殊効果を加えて撮影する。
カラーフィルター	色補正フィルターを使う感覚で、色彩効果を出す。
 彩度	画像の鮮やかさを設定する。
コントラスト	画像の明暗比を設定する。
シャープネス	画像の鮮鋭度を調整する。
 手ブレ補正	手ブレ補正の種類を設定する。
▲ (撮影設定)	撮影機能を設定する。

再生時に表示されるメニュー

童 (削除)	画像を削除する。
(ビューモード)	ビューモードの切り換えを行う。
■(日付リスト)	再生する日付を選択する。
Q(画像絞込み)	条件に合う画像を絞り込んで再生する。
♡(お気に入り登録/解除)	画像をお気に入りに登録/解除する。
吭 (スライドショー)	スライドショー (連続再生)を設定、実行する。
(加工)	画像に特殊な加工をする。
 (マルチリサイズ)	用途に合わせて画像サイズを変更する。
♂ (プロテクト)	画像を誤って消さないように保護(プロテクト)する。
DPOF	プリントしたい画像にプリント予約マークを付ける。
▲(印刷)	PictBridge対応プリンターを接続して印刷する。
上(回転)	静止画を左右に回転する。
┗(再生フォルダ選択)	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ。

パソコンを活用する

本機で撮影した画像をパソコンで見ることができます。

また、CD-ROM (付属)に収録されたソフトウェアを活用できます。詳しくは、CD-ROM (付属)に収録された「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。

USB接続時・「Picture Motion Browser」使用時の推奨環境

	Windowsをお使いの場合	Macintoshをお使いの場合
USB接続時	Windows 2000 Professional SP4、Windows XP* SP2、 Windows Vista*	Mac OS 9.1/9.2、 Mac OS X (v10.1 ~ v10.5)
「Picture Motion Browser」使用時	Windows 2000 Professional SP4、Windows XP* SP2、 Windows Vista*	

^{* 64} bit 版は除きます。

- 丁場出荷時に上記いずれかのOSがインストールされている必要があります。
- USB接続非対応のパソコンの場合は、メモリースティックスロットにて画像を取り込むか、市販のメモリースティックリーダーライターをお使いください。
- サイバーショットアプリケーションソフトウェア「Picture Motion Browser」の動作環境について詳しくは、「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。

「サイバーショットハンドブック」を見る

「サイバーショットハンドブック」は、 CD-ROM (付属)に収録されており、本 機の詳細な活用方法を説明しています。 ご覧になるには Adobe Reader が必要 です。

Windowsをお使いの場合

1 パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属)を、CD-ROM ドライブに入れる。 以下の画面が表示されます。



[サイバーショットハンドブック] ボタンをクリックすると、「サイバーショットハンドブック」をインストールする画面が表示されます。

- 2 画面の指示に従って、「サイバーショットハンドブック」をインストールする。
 - 「サイバーショットハンドブック」をインストールすると、同時に「サイバーショットステップアップガイド」もインストールされます。
- **3** インストールが完了したら、デスクトップ上のショートカットから起動する。


Macintoshをお使いの場合

- **1** パソコンの電源を入れ、CD-ROM (付属) をCD-ROM ドライブに入れる。
- 2 [Handbook] [JP]の順に選び、[JP] フォルダ内の"Handbook,pdf"をパソ コンにコピーする。
- **3** コピーが完了したら、"Handbook. pdf" をダブルクリックする。

画面の表示


コントロールボタンの▲(DISP)を押す たびに、液晶画面の表示が切り換わりま す(14ページ)。

静止画撮影時

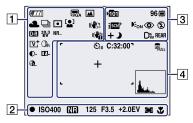

EASY(かんたん撮影)のときは、表示されるアイコンは制限されます。

動画撮影時

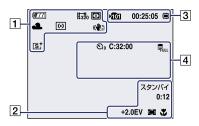

▋再生時



1

1	
777	バッテリー残量
	バッテリープリエンド
GM GM GM VGA G:2 GE:9+ GE:9 FINE 15TD 1320	画像サイズ
	モードダイヤル/メニュー (シーンセレクション)
PSAM	モードダイヤル
0	ナイトショット
※ ♣ ※ ※※ ☆ ※ ■	ホワイトバランス
☐ BRK	連写/ブラケットモード
Θ •	測光モード
[<u>•</u>] <u>•</u> [•] [<u>•</u>]•	顔検出/スマイル検出
((\mathfrac{1}{1})) ((\mathfrac{1}{1}))	手ブレ補正
D-R D-R Pius	DRO
EV3 EV7 EV9 BRK BRK WB CF NR_NR_	ブラケットセット
	ノイズリダクション
(/ _ ")	手ブレ警告
[③]1	スマイル検出感度インジ ケーター / 撮影枚数
₩ ■ □ ×1.4	ズーム
sQPQ	
V* R* S* BW*	カラーモード
OR OG OB Warm Cool	カラーフィルター
O - O +	コントラスト
OC- OC+	シャープネス
@ - @ +	彩度

16	PictBridge接続
	ビューモード
$\heartsuit_1 \heartsuit_2 \heartsuit_3$	
$\heartsuit_4 \heartsuit_5 \heartsuit_6$	
_ a † a @ a	画像絞込み
e q	
\Diamond	お気に入り
O-n	プロテクト
DPOF	プリント予約マーク
Q×2.0	ズーム
音量	音量
	PictBridge接続中

•	AE/AFロック
ISO400	ISO感度
NR	NRスローシャッター
125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
+2.0EV	露出補正値
() [] ()	AF測距枠表示
te de la companya de	セミマニュアル
(}	マニュアルフォーカス
*	マクロ
● セッテイ	撮影時の操作ガイド
● ケッテイ	
(♠) イドウ	
∢▶ イドウ	
1cm 10cm 1m 2m ∞	マニュアルフォーカスバー
録画	動画撮影/スタンバイ
スタンバイ	
0:12	記録時間(分:秒)
101-0012	フォルダ-ファイル番号
2008 1 1	画像の記録日時
9:30 AM	
● テイシ	再生時の操作ガイド
● サイセイ	
∢▶ モドル/	前後の画像を表示
ツギへ	
▼ オンリョウ	音量調節

3	
×10 11	記録フォルダ
1011·	再生フォルダ
96	記録可能枚数
8/8 12/12	画像番号/再生フォルダ内 画像枚数
00:25:05	記録可能時間(時:分:秒)
□ 🖷	記録/再生メディア (メモリースティック デュオ、内蔵メモリー)
	フォルダ移動
iscn iscnit	おまかせシーン認識
+) 2 紀 図	
D:ON	AFイルミネーター
③	赤目軽減
•	測光モード
4 4SL 🏵	フラッシュモード
4 •	フラッシュ充電中
AWB※▲ 無誤誤染 ≴™■■	ホワイトバランス
C:32:00	自己診断表示
ISO400	ISO感度
+2.0EV	露出補正値
500	シャッタースピード
F3.5	絞り値
D ₇ D _W	コンバージョンレンズ
REAR	フラッシュシンクロ

₺ ₁₀ ₺ ₂	セルフタイマー
C:32:00	自己診断表示
₽ ULL	データベースフル警告
	AF測距枠
r 1	
::	
r 1	
+	スポット測光照準
	再生
	再生バー
	ヒストグラム
<u> </u>	表示不能のときは®が表示されます。

撮影/再生可能時間と枚数

バッテリー使用時間と撮影/再生枚数

下の表は満充電したバッテリー(付属)で温度25℃の環境で使用した場合の目安です。また、撮影/再生枚数は"メモリースティックデュオ"を交換しながら撮影/再生したときの目安です。ご使用の状況によって記載より少ない数値になる場合があります。

静止画撮影時

液晶画面/ ファインダー	使用時間	撮影枚数		
液晶画面	約150分	約300枚		
ファインダー	約165分	約330枚		

- 撮影時の数値は以下の設定で撮影した数値。
 - [撮影モード]: [通常撮影] - [AFモード]: [シングル]
 - [手ブレ補正]: [撮影時]
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 1回ごとにズームをW側、T側に交互にいっぱいにする
 - 2回に一度、フラッシュを発光する
 - 10回に一度、電源を入/切する
- 測定方法はCIPA規格による。 (CIPA:カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)
- 画像サイズによって使用時間/撮影枚数が変化 することはありません。

静止画再生時

使用時間	再生枚数
約360分	約7200枚

約3秒ごとにシングル画面で順番に再生した 数値。

■バッテリーについてのご注意

- 使用回数や経年変化により、バッテリー容量は 低下します。
- 次のような場合は使用時間と撮影/再生枚数は、表示よりも少なくなります。
 - 周囲が低温のとき
 - フラッシュ多用時
 - 電源の入/切を繰り返したとき
 - ズームを多用したとき
 - バックライトを明るくしているとき
 - [AFモード]が[モニタリング]のとき
 - [手ブレ補正]が[常時]のとき
 - バッテリーの容量が低下したとき
 - 顔検出機能が働いているとき

静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間

記録枚数/時間は撮影状況および使用する記録メディアによって異なる場合があります。

- 表示されている容量が以下の表と同じであっても、記録枚数/時間は異なる場合があります。
- 画像サイズはメニュー画面で変更できます(24、25ページ)。

静止画の記録可能枚数の目安

(単位:枚)

容量	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした"メモリースティック デュオ"						
サイズ	約15MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
9M	4	64	133	273	550	1089	2188	4437
5M	6	92	190	390	786	1556	3127	6339
3M	10	148	305	625	1261	2497	5016	10169
VGA	96	1420	2932	6000	12102	23956	48138	97618
3:2 (8M)	4	65	135	278	560	1110	2229	4520
16:9 (6M)	4	69	142	291	588	1163	2337	4739
16:9 (2M)	16	236	489	1001	2018	3995	8025	16270

- [撮影モード]が[通常撮影]のときの枚数です。
- •静止画の記録可能枚数が9999枚より多いときは、「>9999」と表示されます。
- 当社の従来モデルで撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示される場合があります。

|動画の記録可能時間の目安

以下の表は、動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。連続撮影可能時間は約10分です。

(単位:時:分:秒)

容量	内蔵 メモリー	本機でフォーマットした"メモリースティック デュオ"						
サイズ	約15MB	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB	8GB	16GB
640 (ファイン)	_	0:02:50	0:06:00	0:12:30	0:25:10	0:49:50	1:40:10	3:23:20
640 (スタンダード)	0:00:40	0:10:30	0:22:00	0:45:00	1:30:50	2:59:40	6:01:00	12:12:10
320	0:02:50	0:42:30	1:28:00	3:00:00	6:03:10	11:59:00	24:04:10	48:48:30

- [640 (ファイン)]は、"メモリースティック PRO デュオ"のみに記録できます。
- 動画はHD対応していません。

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

以下の項目をチェックする。また、「サイバーショットハンドブック(PDF)」も 参照し、本機を点検する。

画面に「C/E:□□:□□]のような表示が出たときは、「サイバーショットハンドブック」をご覧ください。

- ② バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 3 設定リセットをする(23ページ)。
- **❹** サイバーショットオフィシャルWEBサイトで確認する。

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

- ⑤ ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる(裏表紙)。
- 内蔵メモリーやBGM機能を搭載した機種を修理に出した場合、それらの内容を確認 させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

バッテリー・電源

本機にバッテリーを入れられない。

バッテリー取りはずしつまみを押しながら、正しい向きに入れる(9ページ)。

電源が入らない。

- 本機にバッテリーを取り付けた後、電源が入るまでに時間がかかることがあります。
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認する(9ページ)。
- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(8ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。
- 推奨バッテリーをお使いください。

電源が切れる。

- 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。 電源を入れ直す(11ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーの残量表示が正しくない。

- 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。
- 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電する と正しい表示に戻ります。

- バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(8ページ)。
- バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する。

バッテリーを本体に入れた状態で充電できない。

ACアダプター (別売)を使っての充電はできません。バッテリーチャージャー (付属)を使って充電してください。

静止画/動画を撮る

撮影できない。

- 内蔵メモリーまたは"メモリースティック デュオ"の空き容量を確認する(33ページ)。 いっぱいのときは、下記のいずれかを行う。
 - 不要な画像を削除する(19ページ)。
 - "メモリースティック デュオ"を交換する。
- フラッシュ充電中は撮影できません。
- 静止画撮影時は、モードダイヤルを上り以外にする。
- 動画撮影時は、モードダイヤルをにする。
- 動画撮影時、画像サイズが[640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。 ー画像サイズを[640 (ファイン)]以外にする。
 - "メモリースティック PRO デュオ"を入れる。
- レンズキャップが付いたままになっている。はずしてください。

明るい被写体を写すと、縦に尾を引いたような画像になる。

• スミアという現象で、白や黒、赤、紫などの縦線が出ます。故障ではありません。

画像を見る

再生できない。

- (再生)ボタンを押す(19ページ)。
- パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです。
- パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしません。
- USBモードになっています。USB接続を終了する。
- スマイルシャッターがスタンバイのときは、再生できません。シャッターボタンを深押し して、スタンバイを終了する。
- パソコン内の画像を「Picture Motion Browser」を使わずに"メモリースティック デュオ" にコピーしたためです。フォルダビューで再生する(23ページ)。
- 当社の従来モデルで撮影した"メモリースティック デュオ"では再生できない場合があります。フォルダビューで再生する(23ページ)。

使用上のご注意

使用/保管してはいけない場所

- 異常に高温、低温、または多湿になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特 に高温になり、放置すると変形したり、故障し たりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変色したり、変形したり、故障したりすること があります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所な どでは、砂がかからないようにしてください。 故障の原因になるばかりか、修理できなくなる こともあります。

持ち運びについて

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅子などに座らないでください。 故障や破損の原因になります。

お手入れについて

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、 液晶クリーニングキット(別売)を使ってきれい にすることをおすすめします。

レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

表面をきれいにする

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く 拭いたあと、からぶきします。本機の表面が変質 したり塗装がはげたりすることがあるので、以 下はで使用にならないでください。

- シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
- 上記が手についたまま本機を扱うこと
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0 ℃~40 ℃です。動作温度 範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所での撮 影はおすすめできません。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所 へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に 水滴が付くことです。この状態でお使いになる と、故障の原因になります。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置 し、結露がなくなってからご使用ください。特に レンズの内側に付いた結露が残ったまま撮影す ると、きれいな画像を記録できませんのでご注 意ください。

■内蔵の充電式バックアップ電池に ついて

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関係なく保持するために充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことができます。

内蔵の充電式バックアップ電池の充電方法

本機に充電されたバッテリーを入れて、電源を切ったまま24時間以上放置する。

■"メモリースティック デュオ"を廃棄/ 譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティック デュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。 "メモリースティック デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また、"メモリースティック デュオ"を廃棄するときは、"メモリースティック デュオ"本体を物理的に破壊することをおすすめします。

→ 3ページもあわせてお読みください。

安全のために



下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや死亡に いたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感雷の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依 頼ください。

内部に水や異物(金属類や燃 えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を切 り、電池を取り出してください。ACア ダプターやバッテリーチャージャーな どもコンセントから抜いて、ソニーの相 談窓口にご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面 を見ることは絶対おやめください。交 通事故の原因となります。

撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。

指定以外の電池、ACアダプター、 バッテリーチャージャーを使わない 火災やけがの原因となることがあり

ます。

機器本体や付属品、記録メディアは 乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や"メモリース ティック" などを飲みごむおそれがあ ります。乳幼児の手の届かない場所に 置き、お子様がさわらぬようご注意く ださい。万一飲みこんだ場合は、直ち に医師に相談してください。





雷池やショルダーベルト、ス トラップを正しく取り付ける


正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。

電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加 丁したりすると火災や感雷の原因と なります。また、電源コードを抜くと きは、コードに損傷を与えないように 必ずプラグを持って抜いてください。







• 運転者に向かって使用すると、目が くらみ、事故を起こす原因となりま す。















下記の注意事項を守らないと、**けが**や**財産に損害**を 与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の 多い場所やほこり、油煙、湯気 の多い場所では使わない

火災や感雷の原因になることがあり ます。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置い たり、不安定な状態で三脚を設置する と、製品が落ちたり倒れたりして、け がの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、 A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛 けると製品の落下や転倒などにより けがの原因となることがあるため、充 分注意して接続:配置してください。

通電中のACアダプター、バッ テリーチャージャー、充電中 の電池や製品に長時間ふれな IJ

長時間皮膚が触れたままになってい ると、低温やけどの原因となることが あります。

使用中は機器を布で覆ったり しない

熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電 源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントからはずしたり、電池を セントから抜く 本体からはずして保管してください。 火災の原因となることがあります。









指示







フラッシュの発光部を手でさ わらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま 発光しないでください。発光後も発光 部に手を触れないでください。やけど の原因となります。

レンズや液晶画面に衝撃を与 えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。

雷池や付属品、記録メディア、 アクセサリーなどを取りはず すときは、手をそえる

電池や"メモリースティック" などが 飛び出すことがあり、けがの原因とな ることがあります。







⚠危險 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや やけど、火災などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

危険

- 乾電池型充電式電池・バッテリー パックは指定されたバッテリー チャージャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。
- 電池をコインやヘアーピンなどの 金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・ 石鹸水などの液体でぬらさない。ぬれた電池を充電したり、使用したりしない。

⚠警告

- 電池をハンマーなどでたたいたり、 踏みつけたり、落下させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- アルカリ電池/ニッケルマンガン電 池は充電しない。
- 外装シールをはがしたり、傷つけたりしない。外装シールの一部または、すべてをはがしてある電池や破れのある電池は絶対に使用しない。

- 電池は、+、-を確かめ、正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の 違う電池は混ぜて使わない。



祭皿

お願い

リチウムイオン電池とニッケル水素電池はリ サイクルできます。不要になったこれらの電池 は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープ を貼ってリサイクル協力店へお持ちください。





Li-ion リチウムイオン電池

Ni-MH ニッケル水素電池

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については

有限責任中間法人 JBRC ホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index. html を参照してください。









保証書とアフターサービス

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや"メモリース ティック デュオ"などの不具合などにより記録 や再生されなかった場合、記録内容の補償につ いては、ご容赦ください。

|保証書は国内に限られています

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りく ださい。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの ト、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にして故障かどうかお調べください。それでも具合の悪いときはソニーの相談窓口にご相談ください(裏表紙)。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

部品の交換について

この商品は修理の際、交換した部品を再生、再利 用する場合があります。その際、交換した部品は 回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後7年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください(裏表紙)。

修理をお受けになる前に

内蔵メモリーのバックアップをお取りください。 修理によってデータが消去または変更された場 合、記録内容の保障についてはご容赦ください。

主な仕様

本体

[システム]

撮像素子: 7.70 mm (1/2.3型)カラー CCD原色フィルター

 本機では、7.30 mm(1/2.5型相当)の領域のみ使用 しています。

総画素数:約1030万画素 カメラ有効画素数:約910万画素

レンズ: カールツァイス パリオ・テッサー 15倍 ズームレンズ f=5.2 ~ 78 mm (31 ~ 465 mm (35 mm フィルム換算値))、F2.7 (W) ~ 4.5 (T)

露出制御:自動、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、シーンセレクション(10

ホワイトバランス:オート、太陽光、曇天、 蛍光灯1、2、3、電球、フラッシュ、ワンプッシュ

記録方式(DCF準拠):

静止画: Exif Ver. 2.21JPEG準拠、DPOF対応

動画: MPEG1 準拠(モノラル)

記録メディア: 内蔵メモリー 約15 MB、 **メモリース ティック デュオ** フラッシュ: 撮影範囲(ISO 感度(推奨露光指数)が

オートのとき)約0.2~9.1 m (W)/約1.2~5.5 m (T)

ファインダー:電子式ファインダー(カラー)

[入出力端子]

マルチ接続端子 映像出力

音声出力(モノラル) USR通信

USB通信: Hi-Speed USB (USB 2.0準拠)

「液品画面」

液晶パネル: 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 総ドット数: 230 400 (960×240) ドット

[ファインダー]

パネル: 0.5 cm (0.2型)カラー 総ドット数: 約20万ドット相当

[電源・その他]

電源: リチャージャブルバッテリーパック NP-BG1、3.6 V NP-FG1 (別売)、3.6V

ACアダプター AC-LS5K (別売)、4.2 V

消費電力(撮影時、液晶画面オン):1.1 W

動作温度:0~40℃ 保存温度:-20~+60℃

外形寸法: 116.1×81.4×86.0 mm (幅×高さ×奥 行き、突起部を除く)

本体質量: 約547 g (バッテリー NP-BG1、ストラップなど含む)

マイクロホン : モノラル スピーカー : モノラル

Exif Print:対応

PRINT Image Matching III: 対応

PictBridge: 対応

バッテリーチャージャー BC-CSGB/ BC-CSGC

定格入力: AC 100 V ~ 240 V、50/60 Hz、 2.6W (BC-CSGB) /2 W (BC-CSGC)

定格出力: DC4.2 V、0.25 A 動作温度: 0 ~ 40 ℃ 保存温度: -20 ~+60 ℃

外形寸法:約62×24×91 mm (幅×高さ×奥行き)

本体質量:約75 a

リチャージャブルバッテリーパック NP-BG1

使用電池: リチウムイオン蓄電池

最大電圧: DC 4.2 V 公称電圧: DC 3.6 V 容量: 3.4 Wh (960 mAh)

本機や付属品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- Cuber-shot、"サイバーショット" はソニー株式 会社の商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、 (Memory Stick PRO"、"メモリースティック PRO"、MEMORY 5TICK PRD. "Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、

MEMORY STICK Dup. "Memory Stick PRO Duo"、 "メモリースティック PRO デュオ"、

MEMORY STICK PRO Duo. "メモリースティック PRO-HG デュオ"、MEMORY STICK PRO-HG Duo. "メモリースティックマイクロ"、"MagicGate"、 マジックゲート"および MAGICGATEはソ ニー株式会社の商標です。

- "ブラビア プレミアムフォト"はソニー株式会社の 商標です。
- "InfoLITHIUM (インフォリチウム)" はソニー株式 会社の商標です。
- Microsoft、Windows、DirectX、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、iMac、iBook、PowerBook、 Power Mac、eMacはApple Inc.の登録商標また は商標です。
- Intel、MMX、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- Adobe、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならび に他の国における商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。

■困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる



サイバーショットおよび付属ソフトウェアの最新サポート情報(製品に関する Q&A、パソコンとの接続方法など)はこちらのホームページから

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/

サイバーショットオフィシャルWEBサイト

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/

サイバーショットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書のダウンロードもできます。 (English manual download service is available.)

メモリースティック対応表

使用可能な"メモリースティック"を確認できます。 また、その他の"メモリースティック"に関する情報も確認できます。

http://www.sony.co.jp/mstaiou/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



● 使い方相談窓口

フリーダイヤル......0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話......0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。



● 修理相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX (共通):0120-333-389

受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00

■カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心・便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイト をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発性有 jing 機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

